




Doboz tartalma



Imbuszfejű menetes szár
4 db (5 x 5 mm)



Fali tartókonzol
2 db (14 x 10 mm)



Végzáróelem
2 db



Alumínium profil
1 db

Szükséges szerszámok


Fúrógép




Fúrószár Ø 6



Csillag csavarhúzó




Imbuszkulcs



Doboz tartalmazza


1 Mérés és jelölés

Jelölje fel a falra a tartókonzolokat

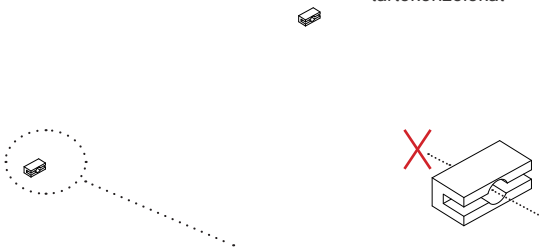


2 Fúrja ki a falat

Fúrja ki a falat és helyezze be a tipliket

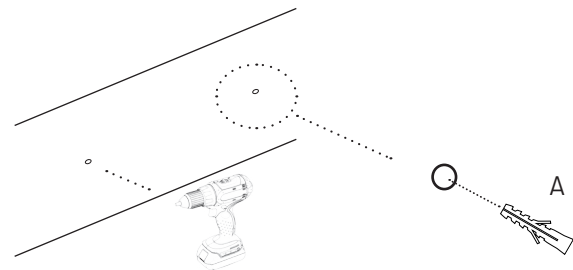


3 Rögzítse a konzolokat a falhoz

Vezesse át a csavarokat a konzolokon és rögzítse a falra

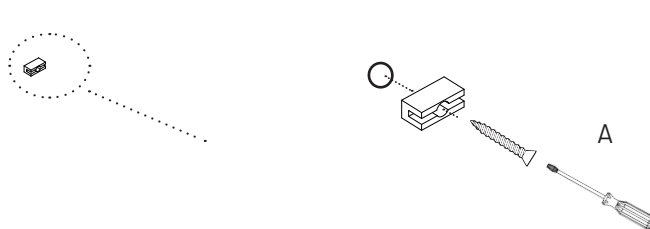


4 Rögzítse a profilt

Rögzítse a profilt a konzolokhoz, a menetes szárral

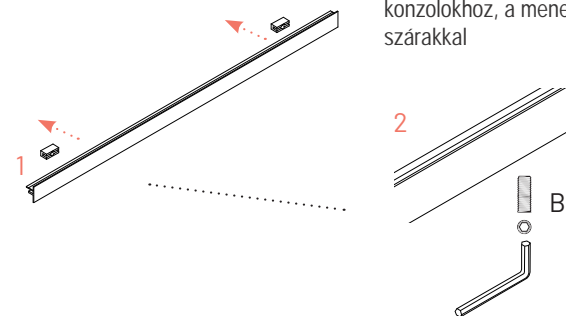

5 Helyezze fel a végzáró elemeket

Helyezze fel a végzáró elemeket

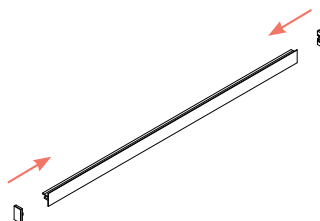

www.damianolatini.it



Damiano Latini S.r.l.
Via Sandro Pertini, 63812
Montegranaro (FM) Italy
T +39 0734 894144 F +39 0734 894152
Info@damianolatini.it - www.damianolatini.it